
## 手动切换系统

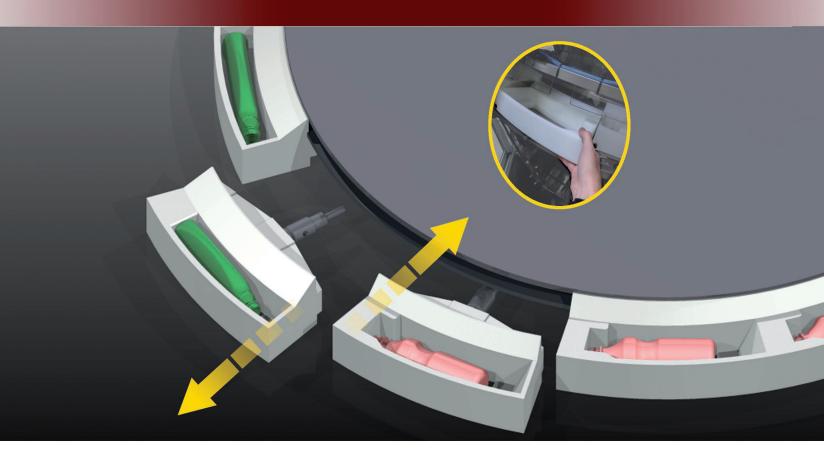

手动更改,通过专为每个必须放置好的瓶子设计的选择块和漏斗进行。

必须由专业人员进行不使用工具的更改或干预。

快速更改,只需几分钟。

适用于 ACCESS(可进入内部的安全舱)和 MASTER(固定保护)系列理瓶机的更改系统。有关更多详情,请参阅相应目录。







## 手动切换系统



## 操作模式

更改在无工具情况下进行。无需专业人员干预。选择块和漏斗的替换可由该生产线的操作员快速完成。









选择块的替换

规格 B



漏斗的替换









编码系统

规格以颜色区分以免造成混淆。

储存



为了储存选择块和漏斗,博西玛提供用于规格的可选推车。