



POSIPHARMA型

塑料空瓶理瓶机



POSIPHARMA型理瓶机用于整理罐子、广口瓶盖和大直径瓶，其生产速度最高达300 bpm/分钟


换瓶时仅需手动更换套件即可，无需调整或工具，更不需要技能高超的操作员，并可在5分钟内完成。

这款理瓶机专为全自动操作而设计，因此不需要专门的操作员。




POSIMAT 
Barcelona

设备介绍

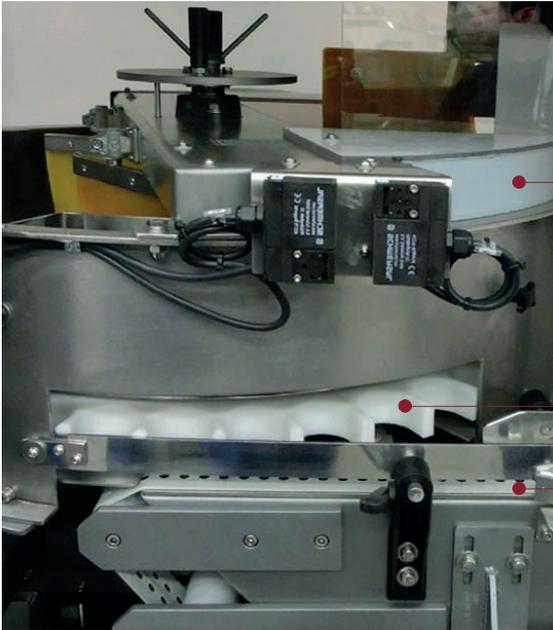

POSIPHARMA 款-13型理瓶机内部

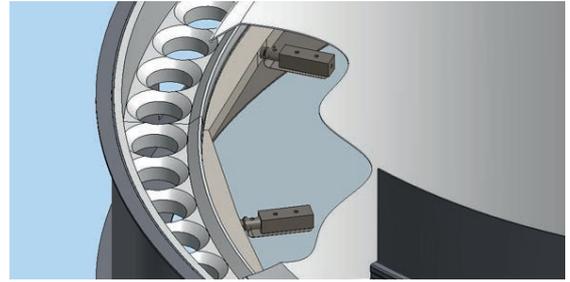

多腔体选定槽



POSIPHARMA 款-13型理瓶机内部细节

容器或瓶盖通过升降料斗进入理瓶机，在顶部转盘（1）中分配完毕后落入转盘边缘的“选定槽”（2）中。理瓶过程中不会对容器或瓶盖进行任何可能对其造成损伤的机械操作，所有容器或瓶盖均以压缩空气或自身重力移动。

容器或瓶盖被卸至真空台式输送机（3）上。

换瓶时需更换的套件是选定槽，可根据将要整理的容器选择不同的具有腔体的选定槽。手动换瓶：只需移除选定槽并调整转盘高度即可。仅需几分钟就可完成该操作。

博西玛（POSIMAT）的优点

拥有成本低。全自动化的操作不需要专门的操作员。

简单的设计和操作简单：转盘的中心移动部分仅一个。

仅使用压缩空气或重力移动容器或瓶盖，以最柔和的方式处理它们。

不存在任何磨损部件，无需定期更换，是一台基本上无需维修的设备。

操作简单：不需要技能高超的操作员。

设备舱配有窗口和出入口，方便观察并检查机器内部以及清洁和维修。